


Betjening af projektor

Denne vejledning sikrer at I får den korrekte betjening og brug af projektoren i dette lokale.

Det er VIGTIGT at rækkefølgen overholdes-
Alle apparater (projektor og PC) skal være slukket.

1) Tilslut projektoren til computeren med det medfølgende skærmerkabel.

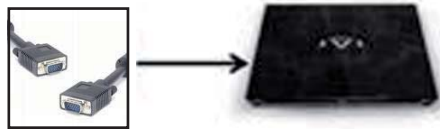


2) Tilslut netkablet der passer til din bærbar


- Er det en af IHA's PC'er skal PC'en tilsluttes: **IHA-LAPTOPS**

- Alle andre PC'er skal tilsluttes: **OPENNET/
ANDRE LAPTOPS**

3) Tænd projektoren



4) Tænd PC'en (og log på)

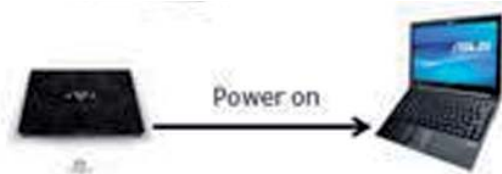

Computeren vil automatisk (gælder de fleste computere) omstille til den opløsning som projektoren arbejder bedst med. De fleste professionelle projektore arbejder med XGA opløsning, som er 1024X768, Alle andre opløsninger vil enten give et uskarpt billede eller andre problemer.

Virker det ikke er det sandsynligvis fordi VGA udgangen på din PC ikke er aktiv. Grafikkortet har tre „modes“

1. skærmen på den bærbar er aktiv/tændt, og VGA udgangen er inaktiv.
2. skærmen på den bærbar er aktiv/tændt og VGA udgangen er aktiv (det er denne mode vi ønsker at bruge når vi har en bærbar PC tilsluttet en projektor).
3. skærmen på den bærbar er inaktiv, men VGA udgangen er aktiv.

På alle Dell PC'er skal du holde 'FN' tasten nede og trykke F8, og så vente 4 sekunder for at se effekten.

mvh IT-afdelingen